





## ***Jak zaprogramować klawisze funkcyjne EXT1 i EXT2?***

Aby zaprogramować klawisze funkcyjne  
EXT1 i EXT2 należy:

**MENU**

1. Wcisnąć klawisz MENU - na wyświetlaczu pojawi się lista komend.



2. Wybrać cyfrę 1 lub 2 - na wyświetlaczu pojawi się komunikat "PROGRAMOWANIE".



3. Wpisać **numer fizyczny** abonenta, który ma być dostępny pod klawiszem EXT..

4. Wpisanie numeru fizycznego abonenta automatycznie powoduje zaprogramowanie klawisza.

**ESC**

5. Przejść do programowania następnego klawisza funkcyjnego lub wyjść z trybu MENU.



## Jak zaprogramować centralę MIKROTEL CA32 korzystając z AWIZA KG1?

Aby zaprogramować centralę MIKROTEL CA32 korzystając z AWIZA KG1 należy:



1a. Wcisnąć klawisz 




- na wyświetlaczu pojawi się standardowy klucz dostępu do programowania lub znaki zapytania jeżeli wprowadzony był inny klucz,



- wprowadzić cyfry klucza dostępu

**LUB**




1b. Uaktywnić układ rozmówny naciskając klawisz  lub podnieść słuchawkę



- wybrać cyfry 15

- wprowadzić klucz dostępu do programowania.

2. Zaprogramować centralę zgodnie z instrukcją programowania. Naciśnięcie klawisza  powoduje powrót do głównego programowania.

3. Wyjść z programowania



- naciśnięcie klawisz 

**LUB**



- odłączenie układu rozmównego.

**OPIS POJEŃ  
STOSOWANYCH PRZY  
OBSŁUDZE AWIZA**

## 5. Opis pojęć stosowanych przy obsłudze AWIZA

*Z obsługą połączeń telefonicznych związane są pewne specyficzne pojęcia. Ich znajomość jest niezbędna do prawidłowej obsługi AWIZA i właściwej interpretacji uzyskanych informacji.*

połączenie wewnętrzne	- jest to połączenie realizowane w obrębie centrali abonenckiej, uzyskiwane zazwyczaj przez wybranie dwu- lub trzycyfrowego numeru abonenta;
połączenie zewnętrzne	- jest to połączenie realizowane poza obrębem centrali abonenckiej, wymagające wykorzystania również innych central telefonicznych;
linia wewnętrzna	- linia telefoniczna łącząca nasz telefon z centralą MIKROTEL;
linia zewnętrzna	- linia telefoniczna łącząca naszą centralę MIKROTEL z centralą miejską lub centralą abonencką (sąsiedzką);
linia miejska	- linia telefoniczna zewnętrzna łącząca centralę MIKROTEL z centralą miejską;
abonent wewnętrzny	- abonent przyłączony do obsługiwanej centrali MIKROTEL;
abonent zewnętrzny	- abonent przyłączony do innej centrali (zewnętrznej);
abonent żądany	- abonent, z którym chcemy uzyskać połączenie;
rozłączenie połączenia	- jest to zakończenie (zerwanie) istniejącego połączenia;
zawieszenie połączenia	- jest to chwilowa i zamierzona przerwa w połączeniu, nie powodująca jednak jego rozłączenia i pozwalająca na powrót do połączenia w odpowiednim momencie;

sygnał wywołania	- jest to sygnał wywołujący abonenta, nadawany z centrali w postaci impulsów dzwonienia o stałym okresie lub nadawany z centrali ręcznej;
połączenie zwrotne	- jest to zrealizowanie połączenia wewnętrznego, w czasie trwania połączenia zewnętrznego, bez jego przerwania;
wywołanie powracające	- jest to sygnał przywołania osoby obsługującej AWIZO do obsługi połączenia powracającego lub kolejnego;
oferowanie	- jest to funkcja AWIZA pozwalająca na włączenie się osoby obsługującej aparat pośredniczący do trwającej rozmowy i poinformowanie o oczekującym połączeniu.






**PODŁĄCZENIE  
AWIZA**




## 6 Podłączenie AWIZA.

Rozmieszczenie złącz w AWIZIE:

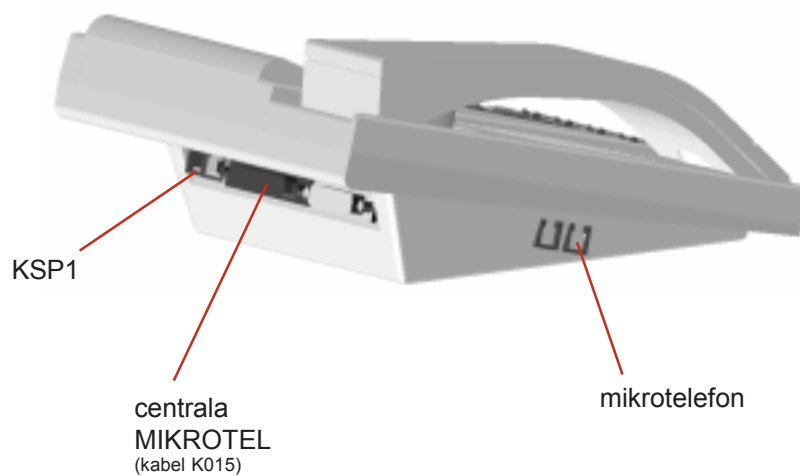

Do połączenia AWIZA z KSP1 należy stosować kabel typ K-004:

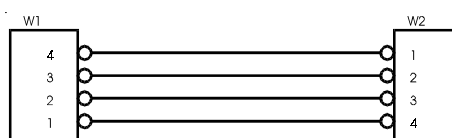

Sposób podłączenia AWIZA do centrali CA32

